

割れ、ヒビ、カケをスピード補修!

石材補修UVライトセット

こんなところでも補修できます

- ✓ 石材・人工石
- ✓ 金属
- ✓ キッチンカウンター
- ✓ タイル
- ✓ その他(木材・プラスチック・陶器)



特 徴

- 無溶剤型樹脂のため充填後ヤセにくくなっております。
- 紫外線(UV)硬化型で超速乾なため作業性が良いです。
- 小さな欠け・傷への補修に適しております。
- 市販のUVライトでも対応可能です。

セット内容

- UVライトセット
専用充填剤(7g)
UVライト
(テスト用電池付)
- 透明フィルム
- 白ヘラ
- スクレーパー
- 研磨紙(#1500・#3000)

※ 白色・黒色・クリアの何れかをお選び下さい。



クリア




ホワイト



ブラック



使用方法

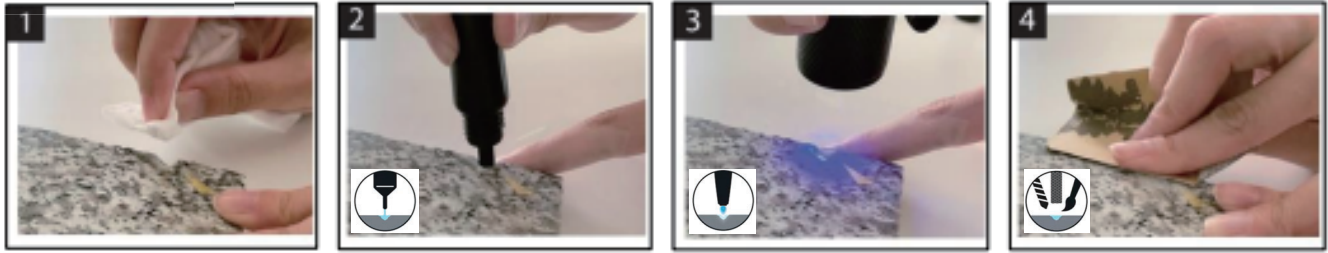

1. 下地の洗浄・乾燥

補修箇所を洗浄し、汚れや油分などを拭き取って下さい。また、汚れが残っていると、補修剤が接着されなかったり補修後に汚れが浮き出てくる場合があります。その後、補修箇所を乾燥させて下さい。

2. 補修作業(充填)

充填剤(ジェル)を補修箇所に適量を充填し、付属のヘラで平滑にして下さい。


3. 補修作業(照射)

補修充填箇所に付属の透明フィルムを当てUVライトを照射して下さい。充填部の大きさにもよりますが30秒~1分程度が目安です。

4. 成形・研磨

硬化後はゆっくりとフィルムを剥がし、スクレーパーで余分な硬化物を除去し成形して下さい。成形後は付属の研磨ペーパーで必要に応じ研磨作業を行って下さい。



 使用方法
動画はこちら



使用上の注意

- ご使用前に注意事項や使用方法を必ずお読み下さい。また適切な保護具を着用下さい。
- ご使用前に目的の用途に適合するか不要部分などでテストし確認して下さい。
- 充填剤(ジェル)は紫外線で硬化しますので、高温や直射日光、車内での保管・使用は避けて下さい。
- 子供や認知症の方の手の届かない安全な場所で保管してください。
- UVライトの光は強烈ですので決して直接ライトを見たり、人への照射はしないで下さい。また使用の際には、UVカット効果のある保護メガネを装着することをお勧めします。
- 屋外での作業は日光で硬化する場合があるため、なるべく日の当たらない屋内で作業下さい。
- 充填剤(ジェル)はUV照射時に非常に高温となります。直接手で触れないで下さい。
- 極端な圧付けは硬化不良の要因にもなりますのでおやめください。
- 飲食物が直接触れる場所には使用しないで下さい。
- 使用面が極端に小さい場合などは十分な接着効果が得られません。
- 付属の電池はサンプル品です。
- 記載内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。



 藤栄株式会社

1955年創業
石のコト・モノなら全てお任せ下さい。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

TEL: 06(6725)5236
TEL: 0283(22)8811

