

墓誌専用つかみ

From
Dr. Gold & Co.,
Germany

キャリーメイト



墓誌を自然な姿勢で持ち上げ搬送!!

Carrymate® is a trademark registered by Dr. Gold & Co., Ltd.

持ち上げ可能石材サイズ (2台 / セット)

- ・ 厚み: 1.5 寸 (45 mm) ~ 3.5 寸 (105 mm)
- ・ 重さ: 2 切 (160 kg) (1 セット)



ポイント


- ★ 狭い場所での墓誌の据え付け作業に最適
- ★ 自然な姿勢での持ち上げ作業が可能
- ★ 作業中の腰痛や背筋痛の緩和



総輸入元: 藤栄研材工業株式会社

〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25 TEL. 06-6725-5236

ご使用前の準備手順

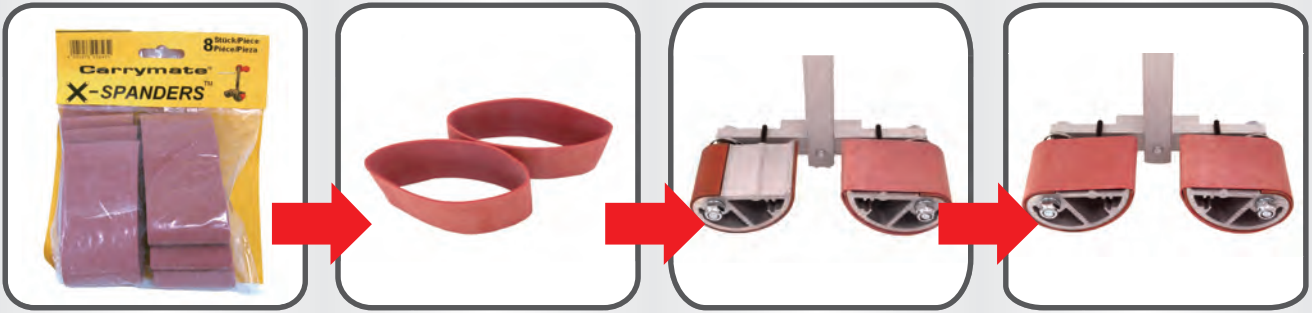

- ・梱包内に保護用ゴムが8枚（スペア含）入っていますので必ず装着した後にご使用下さい。
- ・保護ゴムに付着している白い粉を装着後に拭き取って下さい。

《使用方法と注意点》



①つかむ（ホールド）

キャリーメイトを墓誌に装着するときゴムパッド部分の開放を手でアシストして下さい。
また、必ず左右同じ位置 / 高さで装着して下さい。



②持ち運び

キャリーメイトを墓誌に装着し、上に持ち上げて頂くと幅は自動で調整されます。装着後は必ず垂直に持ち上げて下さい。
二人でタイミングを揃え、バランスをとりながらご利用ください。



③外す（リリース）

キャリーメイトを墓誌から外すときゴムパッド部分を手で開放しながら外して下さい。

使用上の注意

- ・石製の墓誌専用のつかみです。それ以外には使用しないで下さい。
- ・ハンドキャリー（手持ち）専用の商品です。ハンドキャリー以外には使用できません。
- ・厚みが1.5寸（45 mm）～3.5寸（105 mm）の範囲で且つ重さが2切（160 kg）以内の石材以外には使用できません。
- ・墓誌の表面の水分、汚れを完全に除去した後にご使用下さい。
- ・水で濡れますと滑りますので、雨の日には使用しないで下さい。
- ・防水剤や保護剤を塗布した石材は滑るため使用できません。特に黒系統の石にはご注意下さい。
- ・保護用ゴムが消耗するとグリップ力が弱まり、大変危険です。使用前に必ず保護用ゴムの確認をして下さい。
- ・ゆるみやすべりがあれば直ちに保護用ゴムを交換して下さい。
- ・彫刻された細字に直接当たると石が欠ける場合がありますので、ご注意下さい。