



アケルクス

ポリッシングペースト

AKEMI®

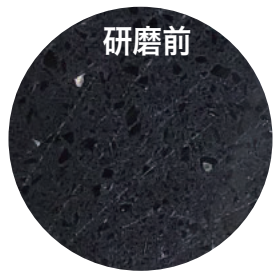

研磨前

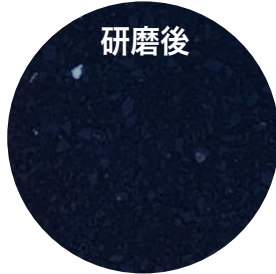

研磨後

真ん中付近に左下から右上に細かい傷が数本入っています。

細かい傷が消えました。



用途

マーブルフィラー・プラチナム・アケボックス 5010・エバークリア 510などで、充填補修した部分の研磨に最適な研磨用のペースト剤です。また大理石をはじめとする天然石・人造大理石・人工大理石の表面の浅い傷の補修にも使用出来ます。

特徴

- ・ 少容量 充填補修後の小さな場所の研磨に十分な少量 150ml 入りの無駄のない容量です。
- ・ 簡単研磨 研磨用の工具不要で専用のポリッシングブロックで、手磨きで研磨が可能です。

性状

主成分 研磨材
内容量 150ml

使用方法

1. 専用のポリッシングブロックにポリッシングペーストを付けて研磨してください。
2. 何度か繰り返し研磨し、ツヤを得られたか確認をしてください。
3. 研磨後は十分に水洗浄してください。

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品

エバークリア 510

屋内外で使用可能な黄変しにくい接着剤です。接着・充填・補修に使用します。




トランスフォーマー MAX

シームレス加工時のエッジの研磨の仕上げに必要な不可欠な商品です。色褪せた箇所に塗布することで光沢復元にも役立ちます。



AKELUX Polishing Paste

マーブルフレックスハンドパッド

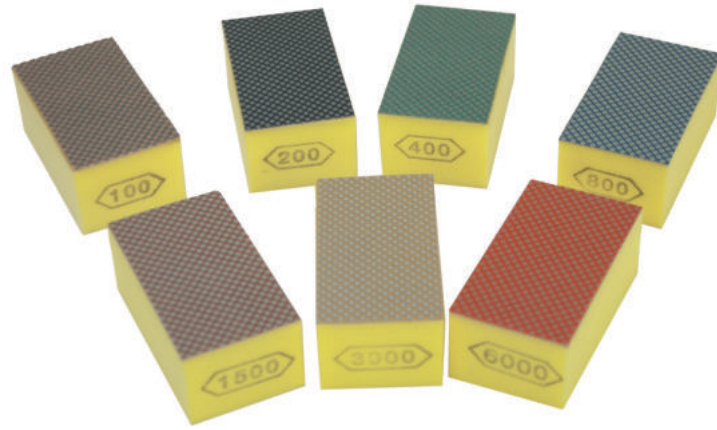

用途

大理石用のマーブルフレックスダイヤ（MFD）の手磨き用のハンドパッドです。大理石だけでなく御影石・クォーツ等の人造大理石・人工大理石の細かなところの研磨作業（光沢復元・傷の補修）また、AKEMI 商品での充填補修した部分の研磨にも使用することが出来る手磨き用のダイヤモンドパッドです。

特徴

- ・ 研磨力 圧倒的な研磨力で磨きでも十分な光沢を得ることが出来ます。希望する仕上げにより研磨工程を調整することが可能です。

仕様

粒度	#100	#200	#400	#800	#1500	#3000	#6000
大きさ	10cm×5.5cm×4cm						

使用方法

1. 研磨する部分を水で洗浄してください。
2. 水を掛けながら研磨してください。
3. 傷の付き具合で研磨の工程を調整してください。


その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品


マーブルフレックスダイヤ

圧倒的な研磨力でアジア市場で一番の評価を頂いている大理石専用のフレキシブルダイヤです。

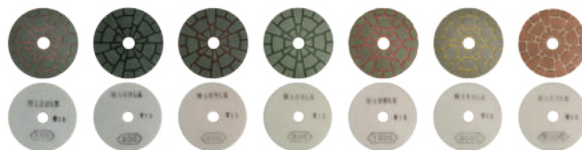

スーパーフラッシュ

人造大理石・人工大理石・ファインセラミックでの研磨に高い評価を与えているフレキシブルダイヤモンドです。

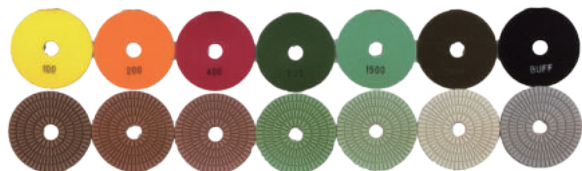

 **藤栄株式会社**

1995年創業 石のコト・モノなら全てお任せ下さい。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10

TEL : 06(6725)5236
TEL : 0283(22)8811

MARBLE FLEX HAND PAD